

マルチユースミリ波レーダ「1A1M 形」新機能利用時の留意点

2024 年 1 月より追加された新機能の利用につきましてはセンサ本体のファームウェアの最新版へのアップデートが必要となる場合があります。


ご利用にあたりましては本体ファームウェアおよびアプリケーションツールのバージョンをご確認いただき、必要に応じて本体ファームウェアのアップデートをお願いいたします。

以下、アップデート方法ならびに新機能対応との関連についてお知らせいたします。

尚、最新版の 1A1M 用アプリケーションソフトウェア (Ver.1.1.0) をインストールする際、旧バージョンをお使いの場合は、お手数ですが一度旧バージョンをアンインストールしてから最新バージョンのインストールをお願いいたします。アンインストールせずに最新版をインストールすると、バージョンが変わらない場合がございます。

■ ファームウェアバージョンアップ方法

- 1 最新版の 1A1M 用アプリケーションソフトウェア (Ver.1.1.0) をご準備ください
 - 1.1 アプリケーションソフトウェアのバージョンは画面の右上のアイコン  をクリックいただき、「1A1M 用アプリケーションソフトウェアについて」をクリックください
 - 1.2 下のウィンドウが立ち上がりますのでそちらでソフトウェアバージョンが確認できます

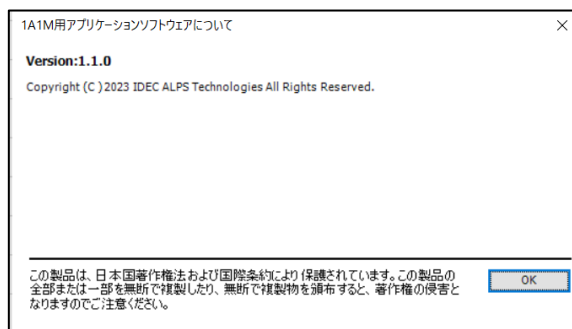

- 1.3 最新版のアプリケーションソフトウェアは弊社 Web サイト (<https://iat.idec.com/product/>) よりダウンロードできます
- 1.4 Web サイトへアクセスいただき、「各種コンテンツダウンロードはこちらから」をクリック
- 1.5 ダウンロード後 exe ファイルをクリックいただきインストールください

2 センサ本体ファームウェア アップデート方法

2.1 右側のワークスペース内の「センサ設定タブ」から  センサ設定を変更する をクリック



2.2 上段タイトルバーのセンサタブを選択

2.3 リボン内に「ファームウェアを更新」が選択できるようになりますのでそちらをクリック

2.4 ガイドに従ってアップデートしてください。アップデートには5～20分ほどかかります（更新実行時にポップアップウィンドウにて目安時間が表示されます）

3 最新のバージョン確認方法

3.1 ワークスペース内の「モニタ」タブを選択し、「センサ情報」をクリック

3.2 下ファームウェアバージョンが「Ver. 1.10」となっていれば最新版（2024年1月現在）です



■ 本体ファームウェアと新機能の関連

本体ファームウェアバージョンと各機能、ツールとの関連は以下のとおりとなります。
ご利用の際ご確認ください。

	ファームウェア バージョン	IO-Link	移動体検出 モード	アプリ	PC ツール (Ver.1.01)	PC ツール (Ver.1.10)
Φ22	Ver.1.05 以前	X	X	○	○	○
	Ver.1.10	○	○	○	X	○
Φ40	Ver.1.10	○	○	○	X	○

■ その他

2024 年 1 月以降にご注文・出荷いたしました製品でもファームウェアバージョンが Ver. 1.10 より以前のものが含まれます。上記のとおりアップデートにより問題なくお使いいただけますのでご了承くださいますようお願い申し上げます。

以上